**本製品は純正品と使用方法が異なります。**

**本取扱説明書の操作を行わないと印刷ができません。**
**必ず、**
**本紙操作を行ってください。**

**お使いのプリンターの詳しい操作方法につきましては、弊社ホームページをご覧ください。**

エコリカサポートページ

http://www.ecorica.jp/ink/faq/faq-i-c06.html

# CANONプリントヘッド一体式互換品 ご使用方法

ECI-C340V-900E

1）カートリッジを右図のように 持ち、キャップを外します。
2）ヘッド保護テープを引き剥がします。
3）カートリッジをプリンターにセットしてください。
4）印刷していただくと下記の警告表示が出ますので、
プリンター本体のボタン操作を行ってください。

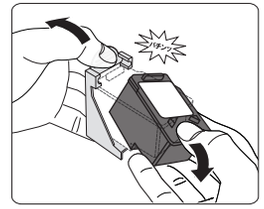

## 警 告 表 示 例

### パソコンモニター表示

### プリンターモニター表示

インクヲ　カクニンシテクダサイ
U041　カラー

エラーコード
E,1,6

U162 又は、1686
インクがなくなっている可能性があります
インクカートリッジの交換をお勧めします
Bk

## プリンター操作方法

どちらかの操作を行ってください。機種によりボタンの種類が異なります。

プリンターの「リセット/ストップ」ボタンを5秒以上押してください。

OK　操作パネルの「OK」ボタンを押してください。

⚠ この操作を行わないと使用できません。

**ポイント** ボタンを押したまま、ゆっくりと 10 秒数えていただきますと確実に操作できます。

⚠ この操作後、プリンターの機種によってはインクランプが点滅しますが問題なくご使用いただけます。

**インク残量は表示されませんが、ご使用いただけます。**

## ◆インク残量は表示されません。
## カスレなど印刷状態に注意しながらご使用ください。

印刷中、カスレたまま印刷を続けますと用紙がムダになりますので、印刷状態に注意しながら印刷を行ってください。ひどいカスレがある場合は、強力クリーニングをお試しください。それでも改善されない場合はインク切れと思われます。新しいカートリッジに交換してください。

## ◆「ブラック」「カラー」インク切れ確認方法

ノズルチェックパターンを印刷してください。印刷結果で、ブラック（BK）·カラー（C/M/Y）のいずれかで印刷がされないもしくは、ひどいカスレが発生している色のカートリッジがインク切れです。新しいカートリッジに交換してください。

## きれいな印刷をするためのポイント！

- 写真印刷をされる場合は、印刷品質は「きれい」での設定をおすすめします。
- 通常印刷される場合でも、印刷品質の設定は「きれい」または「標準」をおすすめします。
- 本製品は再生品であるため、ノズルチェックパターンに乱れ（白スジ）がある場合があります。その際、むやみにクリーニングを行わず、このまま印刷を開始し、印刷状況を確認してください。

- リサイクル品のため、カートリッジ本体に傷および汚れがある場合がありますが、使用上問題ありません。
- カートリッジを振ったり、落としたりしないでください。また、カートリッジの茶色基板部分には手を触れないでください。
- プリンターへの取り付け方やその他の注意事項は、プリンター本体の取扱説明書をご覧ください。
- インクの成分は、純正品とは異なっております。同じ環境で同じ用紙にて使用した場合でも、若干ですが印刷色の違いが発生いたします。また、純正と同一の長期保存性を保証するものではありません。
- 良好な印刷品質を得るために、開封後6ヶ月以内に使い切ってください。
- 使用済みカートリッジは、本製品の袋に入れ、エコリカ回収BOXに入れてください。
- インクを飲まないでください。万一、インクを飲み込んだ場合は水を飲ませる、インクが目に入った場合はこすらずに水でよく洗い流す等の処置をし、すぐに医師の診察を受けてください。
- インクが手についた場合は、すぐに石けんや水で洗い流してください（時間が経過すると落ちにくくなりますので、ご注意ください）。
- 万一、当社の製品を使用して、品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。


エコリカお客様相談窓口
0120-114-865
月～土 9:00～18:00
日・祝 9:00～17:00
（弊社指定休日を除く）
エコリカホームページ　http://www.ecorica.jp
使用方法はホームページでもご覧いただけます。